

Miele

Verlässlichkeit für viele Jahre

Freiheit, die bewegt: der neue Miele Hybrid

Staubsaugen mit und ohne Kabel



www.miele.at

Miele
HYBRID

Miele Hybrid – Bringt neuen Schwung in Ihr Leben



Weltneuheit: Staubsaugen mit und ohne Kabel

Diese wegweisende Idee haben wir gleich zum Patent angemeldet. Denn so schwungvoll und flexibel zugleich haben Sie das Staubsaugen noch nicht erlebt. Der neue Miele Hybrid bietet Ihnen neben dem herkömmlichen Netzbetrieb einen Akkubetrieb als besondere Zusatzfunktion. Und das macht den Miele Hybrid einzigartig am Markt.

Miele Hybrid: der erste kompakte Haushalts-Staubsauger mit innovativer Hybridfunktion

Diese zukunftsweisende Technik werden Sie schnell zu schätzen wissen. Im Netzbetrieb ist der Miele Hybrid vergleichbar mit einem herkömmlichen Miele Bodenstaubsauger. Doch im Akkubetrieb sind seine Einsatzmöglichkeiten fast grenzenlos.

Der Miele Hybrid macht Sie unabhängig von jeder Steckdose. So können Sie z. B. bequem Ihr Auto aussaugen, eine bis zu 80 m² große Fläche schnell reinigen oder mehr als 100 Treppenstufen absaugen. Praktisch auch für zwischendurch: die Reinigung der Flusensiebe Ihres Miele Wäschetrockners oder das schnelle Wegsaugen von kleinen Missgeschicken wie z. B. verstreutes Kaffeepulver oder hereingetragener Sand.



Überlegene Reinigungsleistung und grenzenlose Flexibilität

Eine saubere Sache



Netz- oder Akkubetrieb

Für eine optimale Reinigungsleistung ist das Zusammenspiel mehrerer Komponenten entscheidend – und nicht ein starker Motor allein. Bei den Miele Bodenstaubsaugern ist deshalb die Luftführung perfektioniert. Dadurch ist gewährleistet, dass die Kraft dort ankommt, wo sie benötigt wird – an der Bodendüse.

Die Leistung des Miele Hybrid im Akkubetrieb unterliegt der Leistung im Netzbetrieb nur geringfügig, so dass eine erstklassige Reinigungsleistung gewährleistet wird. In Prozent ausgedrückt entspricht dies einer Staubaufnahme von 80% im Vergleich zum Netzbetrieb. Und wenn Sie es wünschen, können Sie jederzeit wieder zum Netzbetrieb wechseln.



Das spezielle Motorenkonzept

Der Miele Hybrid ist mit einem besonderen Motor ausgestattet, der Ihnen ermöglicht, ohne Unterbrechung zu saugen. Denn er nutzt zwei verschiedene Antriebsarten: den Netz- und den Akkubetrieb. Das Umschalten erfolgt automatisch. Das heißt, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, geht das Gerät automatisch in den Akkubetrieb über. Saugen Sie hingegen im Akkubetrieb und stecken den Stecker in die Steckdose, schaltet das Gerät automatisch auf den Netzbetrieb um. Ein manuelles Umschalten bleibt Ihnen dadurch erspart.



Die Autoload-Funktion

Da das Ladegerät im Gehäuse integriert ist, muss der Akku zum Aufladen nicht entnommen werden. Das hat den Vorteil, dass ein Aufladen während des Saugens im Netzbetrieb möglich ist. Damit ist der Akku fast immer einsatzbereit. Über die Ladestatusanzeige erfahren Sie dabei stets die verfügbare Akku-Kapazität.

Die hochwertige Lithium-Ionen Technologie

Der Akku befindet sich gemeinsam mit einem integrierten Ladegerät im Boden des Miele Hybrid. Dabei setzt Miele auf die hochwertige Lithium-Ionen Technologie, die sich durch eine hohe Energiedichte und eine lange Lebensdauer auszeichnet. Ein Memory-Effekt beim Ladevorgang entsteht bei dieser Technologie nicht.

Höchster Hygienestandard, auf den Sie sich verlassen können

Reine Ausblasluft – bei Miele eine Selbstverständlichkeit

Das Miele Air Clean-Filtersystem

Der Miele Hybrid ist mit dem 11-stufigen Miele Air Clean-Filtersystem ausgestattet. So wird sicher gestellt, dass Schmutzpartikel vom Boden und aus der Luft effektiv entfernt werden. Denn die hervorragende Filterwirkung beruht auf dem Zusammenspiel mehrerer Komponenten: dem Abluftfilter, dem HyClean-Staubbeutel und dem Motorschutzfilter.



Integrierte Staubbeutelwechsel-Anzeige

Damit die Funktion Ihres Staubsaugers immer optimal erhalten bleibt, verfügt der Miele Hybrid über eine Staubbeutelwechsel-Anzeige. Diese zeigt an, wann Sie den Staubbeutel wechseln müssen.



Lang anhaltende hohe Staubaufnahmeleistung

Der 9-lagige HyClean-Staubbeutel verfügt über ein Spezialvlies, das Millionen feinsten Schmutzpartikel aufnimmt und diese im Inneren seines Gewebes einschließt. Die Poren an der Oberfläche des Staubbeutels werden selbstverständlich lange freigehalten und die Saugleistung bleibt auf hohem Niveau – typisch Miele.

Vorteile der Miele HyClean-Staubbeutel:

- Bis zu 25 % längere Nutzungsdauer:
Die Strömungsumrichter verteilen die Schmutzpartikel gleichmäßig im HyClean-Staubbeutel und sorgen so für eine höhere Staubspeicherkapazität – im Vergleich zu herkömmlichen Staubbeuteln.
- Mehr Hygiene:
Der Hygieneverschluss HyClose verschließt den HyClean-Staubbeutel automatisch beim Öffnen des Gerätes. Die integrierte Hygienesichtung sorgt dabei für eine optimale Abdichtung. Eine hygienische Staubbeutelentsorgung ist damit garantiert.
- Mehr Sicherheit:
Das innovative Protector-Netting und die Strömungsumrichter schützen den Staubbeutel vor Beschädigungen durch eingesaugte, spitze Gegenstände, wie z. B. Nägel oder Glasscherben.

Geprüfte Qualität

Seit mehr als 80 Jahren hat Miele seine Kompetenz im Bereich der Bodenstaubsauger immer wieder unter Beweis gestellt. Zahlreiche Testsiege bei der Stiftung Warentest belegen dies. Das ist Qualität, made by Miele.

Dabei möchten wir nur eines erreichen: Ihren Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere Miele Ingenieure entwickeln deshalb Tag für Tag neue Ideen – für einen höheren Bedienkomfort und damit für ein schöneres Leben.

Immer wieder Testsieger bei der Stiftung Warentest


In den letzten 10 Jahren wurde Miele acht Mal Testsieger im Bereich der Bodenstaubsauger.

Die letzten drei Testsiege waren sogar in Folge:

2007 S5 EcoLine

2008 S4 EcoLine

2009 S5 EcoLine green

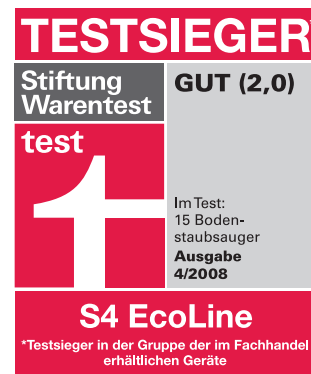

Kleine Details, die einen Miele Staubsauger besonders machen:

- Die Lenkrollen sind auf Stahlachsen gelagert und das macht sie besonders langlebig.
- Der Saugpinsel ist mit einem flexiblen Drehgelenk ausgestattet und sorgt so für eine einfache Reinigung.
- Die Fadenheber der Polsterdüse können Sie bei Bedarf einfach austauschen und müssen keine neue Polsterdüse anschaffen.



- Im Handgriff des Saugrohrs ist ein Metallfaden integriert. Wie ein kleiner „Blitzableiter“ sorgt er dafür, dass es beim Saugen zu keiner statischen Entladung kommt.
- Der Schalter zur Einstellung des Teleskoprohrs sowie die Raster befinden sich bei Miele auf der Unterseite des Rohrs. Dies verhindert ein versehentliches Entriegeln beim Saugen unter Möbeln.
- Eine Überfahrhilfe im Bereich der Lenkrollen sorgt für ein einfaches Überfahren von Hindernissen wie z. B. einer Teppichkante.



Qualität – Made in Germany

Alle Miele Bodenstaubsauger werden in Miele internen Tests auf eine lange Lebensdauer getestet. Dafür müssen die Motoren unserer Staubsauger ihre Kondition unter anderem in einem 1000-stündigen Dauertest bei ständigem Ein- und Ausschalten unter Beweis stellen.

Jetzt 50 Tage testen – mit Geld-zurück-Garantie!



Und so funktioniert's:

Sie kaufen den Miele Hybrid und können ihn für 50 Tage ab Kaufdatum zu Hause testen. So können Sie sich in Ruhe von den zahlreichen Vorteilen überzeugen. Sollten Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrem Miele Hybrid nicht zufrieden sein, vereinbaren Sie einfach über das Miele Kundentelefon innerhalb von 50 Tagen ab Kaufdatum die Abholung. Für die Rückgabe verwenden Sie bitte die Verkaufsverpackung des Miele Hybrid.

Miele Kundentelefon

050 800 800*

* österreichweit zum Ortstarif,

Mo–Fr 7.00–18.00 Uhr, Sa 10.00–15.00 Uhr

Halten Sie für das Telefongespräch bitte folgende Informationen bereit:

1. Die Fabrikationsnummer Ihres Miele Hybrid.

Diese finden Sie auf der Unterseite des Gehäuses auf dem silbernen Typenschild. Lesen Sie hier bitte die achtstellige Nummer (im Beispiel unterstrichen) hinter der Typenbezeichnung ab (z.B. Nr. 00/31462344).

2. Ihre vollständige Anschrift.

3. Ihre Bankverbindung.

Von unseren Mitarbeitern wird die Abholung bei Ihnen organisiert.

Der Kaufpreis wird Ihnen auf Ihrem Konto gutgeschrieben.

Die Aktion ist gültig bis zum 31.12.2009 (letztes Kaufdatum).

Typ-/Verkaufsbezeichnung	S 4812 Hybrid
Hybridfunktion	
Motorenkonzept für Akku- und Netzbetrieb	●
Lithium-Ionen Akkuzellen (V/Ah)	3 x 29,6 V/1,1 Ah
Ladestatusanzeige	●
Integriertes Ladegerät	●
Autoload-Funktion	●
Ladezeit Akku	4 h
Funktion im Netzbetrieb	●
Max. Betriebsdauer im Akkubetrieb	20 min
Leistungseinstellung	
Elektronische Saugkraftregulierung durch Drehregler	●
Motor-Sanftanlauf	●
Leistungsdaten	
Max. Wattleistung im Netzbetrieb	1.800
Max. Wattleistung im Akkubetrieb	600
Filtersystem	
Super Air Clean-Filter/Active Air Clean-Filter/Active HEPA-Filter	●/–/–
Motorschutzfilter	●
HyClean-Staubbeutel Typ FJM	●
Nutzbares Staubbeutelvolumen	3,5 l
Mobilität	
Fußbodenschonende Laufrollen mit Stahlachse	●
3-Punkt-Lenkung	●
Aktionsradius im Netzbetrieb	9 m
Ausstattung	
Umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse	●
Dreiteiliges Zubehör am VarioClip	●
Polsterdüse	●
Fugendüse	●
Saugpinsel mit Kunststoffborsten	●
Edelstahl-Teleskoprohr	●
„Silence“-Geräuschdämmung	●
Bedienkomfort	
Ergonomischer Handgriff mit integriertem Nebenluftregler	●
Park-System für Saugpausen	●
Integrierter Saugrohrhalter zur platzsparenden Aufbewahrung	●
Automatische Kabelaufwicklung	●
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	●
Staubbeutelwechsel-Anzeige	●
Rundum-Möbelschutzleiste	–
Anzeigelampe für Thermoschutz	●
Abluftfilterwechsel-Anzeige	–
Farbe	argentsilber



Miele Galerien – DIE Ausstellungsräume in Salzburg und Wien

Zentrale:

Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg



Miele Galerie
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon 050 800 800
e-mail: info@miele.at

Miele Galerie
Oberlaaer Straße 250
1101 Wien
Telefon 050 800 800
e-mail: info@miele.at

Miele Galerien geöffnet:
Mo–Fr 10.00–18.00 Uhr
Sa 10.00–15.00 Uhr
Terminvereinbarung erbeten unter 050 800 800



Produktinformation und Werkskundendienst

050 800 800*
info@miele.at

Mo–Fr 7.00–18.00 Uhr und
Sa 10.00–15.00 Uhr

*österreichweit zum Ortstarif



Miele im Internet
www.miele.at



Zubehör im Internet
www.miele-shop.at