

Miele

Die Miele ProfiLine Geschirrspüler
Geschirr effizient spülen in wenigen Minuten – mehrmals am Tag

Miele Professional. Immer besser.

ProfiLine



Die ProfiLine Spülmaschinen

Programmlaufzeit ab 17 Minuten



Häufiges Spülen, hohe Geschirrberge

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events - in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen größere Geschirrmengen wieder schnell gereinigt werden müssen. Ob in den Teeküchen in Verwaltungen, Kanzleien oder Agenturen sowie in Showrooms, Vereinsheimen und Kochstudios - die ProfiLine Geschirrspüler sind mit sehr kurzen Programmlaufzeiten von bis zu 17 Minuten die professionelle Lösung für Glanzleistungen im Arbeitsalltag - ohne auf den vollen Komfort des Geschirrspülens zuhause verzichten zu müssen.

Perfekt in Leistung und Design

Auch in Privathaushalten mit hohen Ansprüchen an Leistung und Design sind die ProfiLine Geschirrspüler die perfekte Lösung. Mit Anschlüssen für Warmwasser und Drehstrom liefern die Geräte ein maximales Effizienzvolumen. In den Varianten mit XXL-Spülraum und integrierter Besteckschublade werden 14 Maßgedecke sehr gründlich und schonend gereinigt.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Die Miele ProfiLine Geschirrspüler entsprechen den Sicherheitsvorschriften für gewerblich genutzte Spülmaschinen (Gerätenutzung außerhalb des Privathaushaltes) analog der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Mehr Bedarf?

Für sensible Hygieneanforderungen in Kindergärten, Schulen oder Alten- und Pflegeheimen sowie sehr hohe Leistungskapazitäten in gewerblichen Gastronomiebetrieben empfehlen wir die Miele Professional Gewerbeschirrspüler. Je nach Geräteausführung kann das Geschirr z. B. mit sehr hohen Temperaturen aufbereitet oder im Kurzprogramm in nur 50 Sekunden gereinigt werden, was eine Tellerleistung von bis zu 1.300 Tellern/h entspricht.

**So finden Sie den für Sie ideal
geeigneten Geschirrspüler:**
www.meingeschirrspueler.at

Produkt-Highlights

ProfiLine



Sehr kurze Programmlaufzeiten

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die neuen ProfiLine Geschirrspüler die perfekte Wahl: Anschlüsse für Warmwasser und Drehstrom, intelligente Spültechnik und eine leistungsstarke Heizpumpe ermöglichen beste Laufzeiten ab nur 17 Minuten bei optimalen Reinigungsergebnissen. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



Komfortabel vernetzt

Zeit sparen, um sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren zu können? Kein Problem! Mit Hilfe der kostenlosen Miele Apps*, Miele@mobile oder mielepro@mobile, können Sie jederzeit und überall mit ihrem Gerät kommunizieren, etwa die Programmwahl steuern, Restlaufzeiten abfragen oder Füllbestände überprüfen. Mit wenigen Klicks bestellen Sie Geschirrspültabs und andere Verbrauchsgüter bequem per Smartphone oder Tablet.



Automatische Dosierung flüssiger Reiniger

Sehr bequem und immer in der optimalen Dosierung kann die Zugabe flüssiger Reinigungsmittel über ein externes Dosiermodul erfolgen.



Niedrige Verbrauchswerte

Umweltfreundlich Kosten sparen: Die ProfiLine Geschirrspüler überzeugen mit niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Spülergebnisse sollen unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmitteln erzielt werden.



Hohe Reinigungshygiene

In Teeküchen mit Geschirr von mehreren Personen ist auch der Hygieneaspekt von großer Bedeutung. Die neuen ProfiLine Geschirrspüler mit Frischwasser-Spülsystem erreichen speziell im Programm „Hygiene“ mit hohen Reinigungs- und Nachspültemperaturen ein sehr hygienisches Reinigungsergebnis.



Perfect GlassCare¹⁾

Weiches Wasser begünstigt eine gründliche Reinigung des Geschirrs, ist aber aggressiv zu Gläsern. Deshalb sind ProfiLine Geschirrspüler mit der patentierten Technologie Perfect GlassCare³⁾ ausgestattet. Sie stellt sicher, dass das Spülwasser immer die optimale Wasserhärte aufweist. So werden Ihre Gläser schonend gepflegt - damit Sie lange Freude daran haben.

*Mindestanforderung: Android 4.2+ / iOS 9+

¹⁾ Europa-Patent EP 1 457 153 B

Spülmaschine PG 8130

ProfiLine



Abbildung zeigt PG 8130 sfs Standgerät

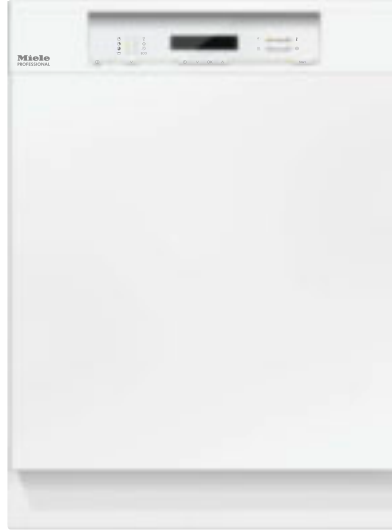


Abbildung zeigt PG 8130 U


PG 8130

- Einstiegsmodelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms und Vereinsheimen

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min
- Serienmäßig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbe-Spülmaschinen PG 8055, PG 8056, PG 8057TD, PG 8058 und PG 8059 von Miele Professional.

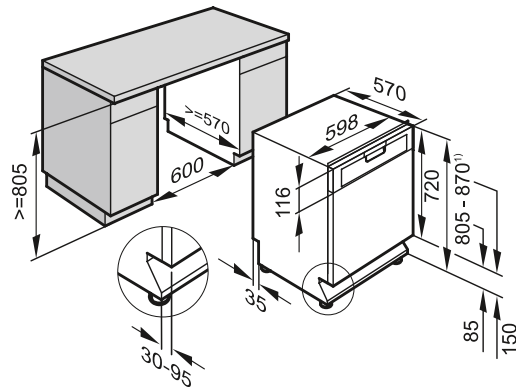

Unterbaugerät PG 8130 U bzw. ohne Deckel mit einstellbarem Sockelrücksprung (zwischen 30 und 95 mm).

Gerät	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8130	Standgerät, weiß	10637030	61.8130.06
PG 8130 U	Unterbaugerät, weiß	10637050	61.8130.26

Technische Daten

ProfiLine

Spülmaschine	PG 8130	PG 8130 U
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	-
Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	-	•
Schalterblenden		
Brilliantweiß	•	•
CleanSteel	-	-
gerade/geneigt	• / -	• / -
Leistung		
Max. Spülgänge pro Tag	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm	17 min	17 min
Komfort		
Restzeitanzeige / bis zu 24 Stunden Startvorwahl	• / •	• / •
ComfortClose	•	•
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 80 ProfiLine möglich	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Geschirr- und Gläser schonung		
Perfect GlassCare	•	•
Spülprogramme		
Anzahl der Spülprogramme	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Trocknung		
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G) / Geräuschklasse (A-D)	E / C	E / C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,8 Liter / 0,930 kWh	13,8 Liter / 0,930 kWh
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO	93 kWh	93 kWh
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6 kWh	0,6 kWh
Warmwasseranschluss	•	•
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	13	13
Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct	•/•	•/•
Sicherheit		
Waterproof-System	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display
Türverriegelungsoption	•	•
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•
Elektroanschlüsse		
Netzanschluss	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW / Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei WW-Anschluss und 3N AC 400V 50 Hz	8,3	8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz
Heizleistung in kW	2,1 / 10 A	2,1 / 10 A
Gesamtanschlusswert	2,3	2,3
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	•	•
Maße / Gewichte		
Außenmaße H/B/T [mm]	845/598/600	805/598/570
Breite der Einbaunische [mm]	600	600
Gewicht, netto [kg]	62	54
Sockelrücksprung [mm]	-	30-95

• = serienmäßig, - = nicht verfügbar

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es wird Energieeffizienzklasse E angeboten.



Programmlaufzeit

Die kürzeste Programmlaufzeit der ProfiLine Geschirrspüler liegt bei 17 Minuten.



Geräuschwert

Der Geschirrspüler hat eine Lautstärke von 45 dB.



Besteckreinigung

Die patentierte 3D+-Besteckschubblade¹⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe anpassen



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



Dosiersysteme

An den Geschirrspüler kann ein externes Dosiermodul zur bequemen und effizienten Dosierung von Reinigungsmitteln angeschlossen werden.



Perfect GlassCare²⁾

Diese patentierte³⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden



AutoOpen-Trocknung⁴⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



Miele@home

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



BrilliantLight⁵⁾

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ EP1080681B1




³⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ EP 1457153B1

⁵⁾ EP 2233061B1

Geschirrspüler ProfiLine

60 cm

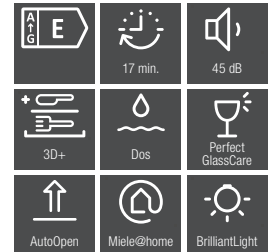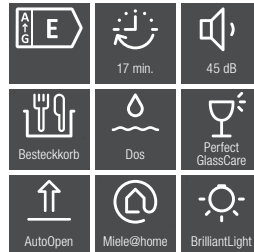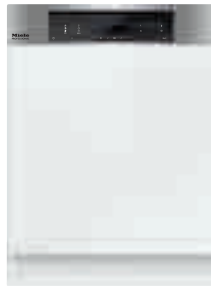

* Lieferbar solange der Vorrat reicht

** Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PG 8131 i ProfiLine*	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PG 8132 SCi XXL ProfiLine*	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17	17
Design			
Blendengestaltung und Bedienungsart	geneigte Blende/ Programmwahltaste	geneigte Blende/ Programmwahltaste	vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Restzeitanzeige/24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
BrilliantLight	●	●	●
ComfortClose	●	●	●
Flüssigdosierung durch Einsatz des Dos-Moduls G 80 ProfiLine flex möglich (nachkaufbares Zubehör)	●	●	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Verbrauchswerte Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,8/0,930	13,8/0,950	13,8/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade+	3D-Besteckschublade+
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Türverriegelungsoption	●	●	–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●	●	●
Technische Daten			
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	–	–	4-9 [4-12]
Anschlusswerte (3N AC 400V 50 Hz)			
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz
	●	●	●

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43(0)50 800 420
Telefax +43(0)50 800-81429

Werkskundendienst

Telefon +43(0)50 800 390

vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Professionelle Systemlösungen: Typisch Miele



Wäschereimaschinen und Zubehör
für Hotellerie, Gastronomie, Alten- und Pflegeheime, Krankenhaus, Textilreiniger und Spezialanwendungen



Profi-Geschirrspüler
für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Etagenküchen



Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
für Arztpraxen, Klinik und ZSVA



Laborglas-Reinigungsautomaten
für Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelbetriebe



Reinigungsautomaten
für Industriebetriebe (Metall, Kunststoff, Elektronik)



Service
Umfassende Service- und Kundendienstleistungen