

Benchmark Machines Performance Plus mit Wiegesockel

Für maximale Einsparmöglichkeiten
und Ressourcenschonung





Wiegesockel von Miele Professional

Maßgeschneiderte Verbrauchswerte

Die Waschmaschinen PERFORMANCE PLUS (11 – 20 kg Füllvolumen) können nachträglich auf einen Sockel mit integrierten Wiegezellen gesetzt werden. Auf diese Weise kann die Steuerung Profitronic M das genaue Gewicht der eingefüllten Wäschmenge ermitteln (gemessen in 200 Gramm Schritten) und die Zufuhr von Wasser, Heizenergie und Waschmittel sehr präzise auf das erforderliche Maß begrenzen. Es ergeben sich tolle Einsparpotentiale im Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Geldbörse!


Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Flexibilität, da individuell ein Wiegesockel zur Waschmaschine dazu bestellt werden kann.
- ✓ Top-Einsparpotentiale im Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Geldbörse!
- ✓ Leichte Einbringung durch kompakte Maße und unterfahrbaren Sockel.




Daten und Fakten zu den Betriebskosteneinsparungen


Vergleich Wasser

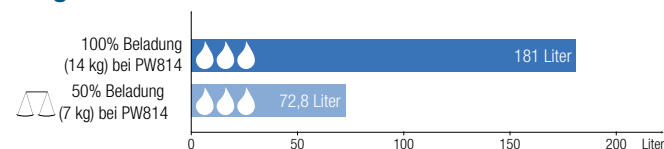


Vergleich Chemie

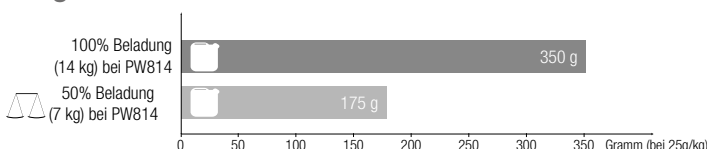

Vergleich Energie

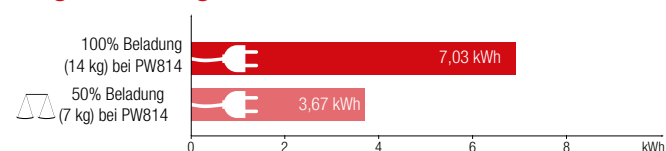

Vergleich Laufzeit

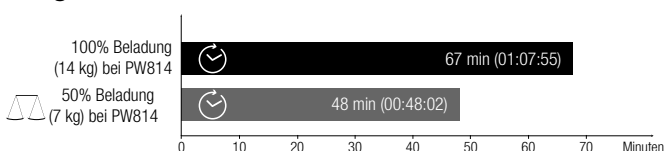

Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf das Programm Buntwäsche 90° C mit Kaltwasseranschluss.

= Wiegesystem

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
WI 811-30	Wiegesockel ED, H 30 cm	10496960	59.0811.03
WI 814-25	Wiegesockel ED, H 25 cm	10497010	59.0814.03
WI 818-25	Wiegesockel ED, H 25 cm	10497070	59.0818.03