

Perfekte Glanzleistungen und absolute Reinigungshygiene



 **SPEED**

 **HYGIENE**

 **BRILLIANT**

Spülmaschinen von Miele – für Gastronomen und Küchenprofis eine klare Entscheidung

„Professionalität ist in unserer Küche unverzichtbar, und als Küchenchef muss ich da von allen viel verlangen. Aber von den Glanzleistungen der Miele Spülmaschinen bin ich selbst immer wieder überrascht.“

Andreas Walter, Küchenchef
Strandhotel Weisser Berg, Mardorf

Die neuen Miele Spülmaschinen sind die konsequente Antwort auf die Anforderungen einer gründlichen Reinigung der Geschirrbereiche in Restaurants, Hotels, Altenheimen, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten. Speziell für höchste Ansprüche an Reinigungsqualität und Hygienesicherheit sind die Miele Spülmaschinen PG 8059 U HYGIENE und PG 8057 TD U HYGIENEplus die erste Wahl.



Qualität

Perfekte Reinigungsleistung, Spitzentempo und Dauerbelastung – erst mit diesen Attributen verdient sich eine Spülmaschine ihren Platz an der Seite von Profiköchen. Miele bestätigt das große Vertrauen der Anwender mit der typischen Kombination aus hochwertigen Materialien, perfekter Verarbeitung, ausgereifter Technik und praxisorientierten Innovationen.

Leistung

Während die Profis in der Küche zu Höchstleistungen auflaufen und die Gäste verwöhnen, liefern die Miele Spülmaschinen Charge für Charge glänzende Ergebnisse. Ganz gleich ob Geschirrbereiche, Gläser, Besteck oder Töpfe – im harten Arbeitsalltag ist das gesamte Spülgut in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.

Effizienz

Ökonomie und Ökologie sind in der modernen Profiküche eng miteinander verbunden. Die neuen Miele Spülmaschinen verbinden vorbildlich Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz. Die Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem glänzen mit hoher Tellerleistung, kurzen Programmlaufzeiten und niedrigen Betriebskosten und damit für viele Spülküchen die professionelle und effiziente Lösung.



Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für ausgereifte Technologie, intelligente Innovationen und über viele Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung professioneller Spülsysteme. Laut einer Marktbefragung* würden 97% aller Kunden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

„Immer besser“ – seit 110 Jahren das Miele Versprechen für beste Produkte, sichere Verfahren und ökologische Verantwortung.

- In vierter Generation familiengeführtes Unternehmen
- Konsequent auf Qualität, Innovationen und Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktpolitik
- Spülmaschinenproduktion Made in Germany
- Designpreise für innovative, funktionale und langlebige Produkte
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership)
- Ausgezeichnete Servicekompetenz mit einem dichten, flächendeckenden Kundendienstnetz



*Befragung durch das unabhängige Institut „Mercuri International“

Die neuen Spülmaschinen mit dem einzigartigen Miele Frischwasser-Spülsystem



Abbildung zeigt die neuen Spülmaschinen in diversen Ausstattungsvarianten
Ausstattungsdetails sind gerätetypabhängig



Die perfekte Spülmaschine für Ihren individuellen Arbeitsalltag

Die neuen Spülmaschinen mit dem einzigartigen Miele Frischwasser-Spülsystem leisten glänzende Arbeit, wo immer es auf höchste Reinigungsqualität und Reinigungshygiene ankommt. Mit hoher Spülleistung und kurzen Programmlaufzeiten sind sie die effiziente Lösung für die unterschiedlichsten Spülküchen. Die neuen Miele Spülmaschinen: perfekte Leistungsträger und so vielseitig wie Ihr Arbeitsalltag.



Die schnellsten Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem.

Das technische Konzept der Miele Spülmaschinen verbindet auf einzigartige Weise Geschwindigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Ideal für Hotellerie und Gastronomie, Vereine und Schulen
- Kürzeste Programmlaufzeit: ab 5 min
- Zwei Spülebenen für eine hohe Geschirraufnahme
- Leistung bis zu 456 Teller/h im Unterkorb und weitere Geschirr- und Besteckteile im Oberkorb



Die Aufbereitung mit dem besten Reinigungssystem für absolute Geschirrhgiene.

Mit speziellen Hygieneprogrammen erfüllen die neuen Gewerbe-Spülmaschinen strengste Anforderungen an hygienische Reinheit.

- Für eine sehr hohe Reinigungshygiene in Krankenhäusern, Heimen und Kindergärten
- Nachspültemperaturen bis 85°C
- Thermische Desinfektion mit 93°C und max. 10 min Temperaturhaltezeit
- Hervorragende Hygiene durch das Miele Frischwasser-Spülsystem – bestätigt durch das wfk-Institut



Die Spülmaschine für perfekte Glanzleistungen ohne manuelles Nachpolieren.

Das Miele Frischwasser-Spülsystem kombiniert gründliche Reinigung und Schonung in Perfektion.

- Spezialist für die Gläser- und Besteckreinigung
- Perfekte Reinigung und Gläser schonung durch die ideal abgestimmte Wasserhärte in allen Gläserprogrammen
- Anschluss von Wasseraufbereitungssystemen möglich
- Sprühnebel-Dampfkondensator und AutoOpen-Trocknung
- Riedel Glas empfiehlt Miele Professional Spülmaschinen

Spülmaschine	PG 8055 U SPEED	PG 8056 U SPEEDplus
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	225/15	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	8	5
Programme	11	13
Außenmaße ohne Deckel H/B/T [mm]	820–880/600/580	820–880/600/580
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 65°C	KW/WW bis 65°C
Sprühnebel-Dampfkondensator	–	–
Integrierter Wasserenthärter bis 60° dH	•	•
Max. Nachspültemperatur [°C]	70	70

Spülmaschine	PG 8059 U HYGIENE	PG 8057 TD U HYGIENEplus
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	456/24	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5	5
Programme	13	13
Außenmaße ohne Deckel H/B/T [mm]	820–880/600/600	820–880/600/600
Wasseranschlüsse	KW/WW bis 65°C	KW/WW bis 65°C
Sprühnebel-Dampfkondensator	•	•
Integrierter Wasserenthärter bis 60° dH	•	•
Max. Nachspültemperatur [°C]	85	93

Spülmaschine	PG 8058 U BRILLIANT
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5
Programme	13
Außenmaße ohne Deckel H/B/T [mm]	820–880/600/600
Wasseranschlüsse	KW/WW bis 65°C und VE-/TE-Wasser*
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Integrierter Wasserenthärter bis 60° dH	•
Max. Nachspültemperatur [°C]	85

Exzellente Reinigungsqualität für Geschirr, Gläser, Besteck und Zubehör



Miele Professional hat als einziger Hersteller auch Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem im umfangreichen Maschinenprogramm. Das einzigartige Spülsystem ermöglicht auch bei unterschiedlichsten Anschmutzungen eine gleichbleibend hohe Reinigungsqualität über alle Spülchargen – Reinigungsglanz, der auch bei Gläsern und Besteck kein manuelles Nachpolieren mehr erfordert.



Beste Reinigungsqualität

Wie kein anderes Spülsystem garantiert das Miele Frischwasser-Spülsystem durch den Wasserwechsel zwischen den einzelnen Programmabschnitten eine konstant hohe Reinigungsqualität über die gesamte Betriebszeit. Der Wasserwechsel verhindert eine Anreicherung von Speiserückständen und erfüllt die höchsten Anforderungen an eine perfekte Reinigung. Eine leistungsstarke Heizpumpe mit Qmax. 400 l/min sorgt für eine hohe Wassermwälzung und für ein abschließend hervorragendes Klarspülergebnis.

Glanz ohne Nachpolieren

Die Modellvariante BRILLIANT ist mit spezifischen Programmen und Prozessparametern der Spezialist für funkelnde Gläser und glänzendes Besteck. In jedem Gläserprogramm wird die Wasserhärte für eine ideale Gläser schonung optimal abgestimmt (Perfect GlassCare). Und durch einen Anschluss an ein Wasserentsalzungssystem für die abschließende Nachspülung ergeben sich Glanzleistungen, die ein manuelles Nachpolieren von Gläsern und Besteck überflüssig machen. Auch Kunststoffkörbe, wie sie gerne für den Transport und die Lagerung von Gläsern verwendet werden, können in den neuen Miele Spülmaschinen auf zwei Spülebenen eingesetzt werden.

*„In unserem Hotel sorgt die Miele Spülmaschine
mehrfach täglich für Glanzleistungen. Als besonders
vorteilhaft schätzen wir die Mischbeladung mit
Geschirr, Gläsern und Besteck in jeder Charge.“*

Svenja Bergmann, Hotel Sonnenhof



Hygienesicherheit mit hohen Reinigungstemperaturen



Perfekte Reinigungshygiene bei der Geschirraufbereitung ist in allen Betrieben der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung eine Selbstverständlichkeit. Maximale Hygienesicherheit wird insbesondere von allen Einrichtungen mit YOPI-Personen (Young, Older, Pregnant, Immunosuppressed) gefordert. Hier stellen die Miele HYGIENE-Modelle mit hohen Reinigungstemperaturen wertvolle Bausteine einer systematischen Infektionsvorbeugung dar.



HYGIENE



HYGIENEplus

Absolute Reinigungshygiene

In kleinen Küchen, z. B. in Kindergärten und Grundschulen, aber auch in Wohnbereichen von Seniorenheimen, finden sich oftmals Spülmaschinen, die nicht auf eine optimale Reinigungshygiene ausgelegt sind. Mit den Miele Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem können auch strengste Hygienevorgaben erfüllt werden. Die Hygiene-Modelle sind speziell für diesen Einsatz konzipiert und mit Programmen mit hoher Nachspültemperatur und den entsprechenden Haltezeiten ausgestattet.

Die Miele Reinigungsparameter für maximale Hygienesicherheit

- Sauberes, frisches Wasser für die Reinigungs- und Nachspülphase
- Intensive Laugenfiltration
- Nachspültemperaturen bis 85°C
- Thermisches Desinfektionsprogramm ohne Zugabe von Desinfektionsmitteln
- Programm varioTD mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Haltezeit
- Dampfkondensation am Programmende

Wissenschaftlich getestet

Das wfk-Institut für Angewandte Forschung, Krefeld, bescheinigt dem Miele Frischwasser-Spülsystem der neuen Serie PG 80 eine sehr hohe Reinigungshygiene.

wfk

The Cleaning Technology Institute

wfk-Institut für angewandte Forschung, Krefeld

*„Gerade in den Jahreszeiten
mit vielen Infektionskrankheiten
wählen wir für die Geschirreinigung
ein Reinigungsprogramm mit hohen
Nachspültemperaturen.“*

*Xenia Komtev
Evangelisches Altenzentrum*



Weil auf Spülmaschinen zu 100 % Verlass sein muss, setzt Miele konsequent auf Qualität und Funktionalität.

Mit den neuen Spülmaschinen beweist Miele Professional erneut höchste Kompetenz für innovative Reinigungssysteme: erstklassige Reinigungsqualität, hohe Leistungskapazität, überzeugendes Hygienekonzept, bestmöglicher Bedienkomfort und überzeugende Wirtschaftlichkeit.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Bedienkomfort

Schnell, sicher und komfortabel – auch bei hoher Auslastung geht die Arbeit mit Miele Spülmaschinen reibungslos von der Hand.

- Einfachste Bedienung über das 3-zeilige Klartext-Display der TouchControl Steuerung
- 3 Direktwahltasten für die wichtigsten Programme
- Einfaches Salznachfüllen in der halb geöffneten Tür
- Optionale Dosierung flüssiger Reinigungsmittel
- Sichere Türverschlussautomatik



Prozesssicherheit

Sensoren und Kontrollanzeigen überwachen die Reinigung und melden Fehler bzw. Serviceintervalle.

- Anzeige der Reinigungstemperatur und Restlaufzeit im Display
- Leerstandsanzeige des Klarspülmittelbehälters
- Integrierter Sprühnebel-Dampfkondensator unterstützt den Trocknungsprozess und sorgt für ein verbessertes Raumklima



Produktqualität

Entwickelt für den anspruchsvollen Arbeitsalltag, überzeugen die neuen Spülmaschinen mit der typischen Miele Konstruktionsqualität.

- Übersichtliche TouchControl Schalterblende
- 3 Spülarme aus hochwertigem Edelstahl
- Abgerundete Ecken für einfachste Reinigung
- Leicht zu reinigende große Außenflächen
- Außenverkleidung: Edelstahl oder Weiß
- Konform zu den Sicherheitsvorschriften der europäischen Maschinenrichtlinie

Die richtige Gewerbe-Spülmaschine für einen effizienten Arbeitsalltag



Vorteile der Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Nutzungshäufigkeit, Menge und Art des Spülguts sowie die Installationsmöglichkeiten vor Ort bestimmen mit darüber, welche Spülmaschine die beste Lösung für den professionellen Einsatz ist. Hier überzeugt das technische Konzept der Miele Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem, indem es auf einzigartige Weise Leistung, Hygiene und Wirtschaftlichkeit in einem Gerät vereint.

Effizienz


- Höchste Wirtschaftlichkeit bei bis zu 40 Spülchargen pro Tag
- Spülgutspezifische Programme mit individuellen Prozessparametern
- Wasseraufheizung nur während der Spülcharge
- Optimale Nutzung von Kalt- und Warmwasser
- Serienmäßiger Wasserenthärter

Leistung

- Kurze Programmlaufzeit ab 5 min für zwei Körbe
- Großer Spülraum mit zwei Spületagen für eine hohe Geschirraufnahme
- Gleichbleibend gründliche Reinigung, perfekter Glanz über alle Spülchargen
- Mischbeladung mit Geschirr, Gläsern, Besteck, Töpfen möglich
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Flexibel nutzbarer Unterkorb für Teller bis Ø 330 mm
- Aufnahme von Kunststoffkörben auf 2 Spülebenen, Leistung bis zu 24 Körbe/h

Hygiene

- Erhöhte Hygienesicherheit mit Desinfektionsprogrammen und sehr hohen Nachspültemperaturen
- Integrierter Sprühnebel-Dampfkondensator für verbesserte Geschirrtrocknung

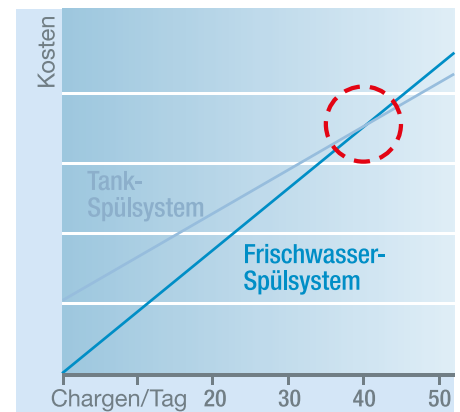

Die Grafik zeigt die hohe Wirtschaftlichkeit des Frischwasser-Spülsystems gegenüber dem Tank-Spülsystem

Basis

- Energie: 0,20 €/kWh
- Warmwasser inkl. Abwasser: 7,60 €/m³
- Reinigungsleistung (1 Spültag): bis zu 5 Chargen/h
- Nutzung: 9 h/Tag

Die neuen Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Zielgruppen	Anforderungen	Typenbezeichnung
Schulen	kurze Laufzeiten	PG 8055 U
Vereinsheime	einfache Bedienung	PG 8056 U
Bistros, Cafés	hohe Kapazität	
B & Bs	hohe Flexibilität	
Hotels	lange Lebensdauer	
Restaurants		
Catering-Betriebe		
Kindergärten	erhöhte Hygieneansprüche	PG 8059 U
Altenheime	leichte Bedienung	PG 8057 TD U
Pflegeheime	sicher und zuverlässig	
Krankenhäuser		
Hotels	Spülen von Gläsern	PG 8058 U
Restaurants	Spülen von Bestecken	
Weingüter	glänzende Ergebnisse	
Catering	Verzicht auf manuelles Nachpolieren	

 **SPEED**

 **SPEEDplus**

 **HYGIENE**

 **HYGIENEplus**

 **BRILLIANT**



Bedienkomfort

Das 3-zeilige Display im Zentrum der Bedienblende informiert über das gewählte Programm und den aktuellen Programmstatus. Wichtige Programmparameter können dank komfortabler Touch-Control Steuerung geändert werden. Die Schalterblende ist in Edelstahl, wobei die Unterseite auf die jeweilige Farbe der Außenverkleidung abgestimmt ist.

Ausstattung und Funktionen

- Flexibel programmierbare Steuerung mit TouchControl Bedienung
- Bis zu 9 Standardprogramme*
- Bis zu 6 neue Spezialprogramme*
- Benutzerführung mit Klartextanzeige im Display
- Anzeige wichtiger Prozessparameter z. B. Ist-Temperatur, Restlaufzeitanzeige
- 26 verschiedene Landessprachen auswählbar

*modellabhängig

Die neuen Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Perfekte Unterbaumöglichkeiten in Küchenzeilen

Mit der neuen Geräteserie besteht erstmals die Möglichkeit, einen gewerblichen Geschirrspüler perfekt in eine Küchenzeile zu integrieren. Die durchgehende Sockelblende wird durch den Einbau des Geschirrspülers nicht mehr unterbrochen.

Die Varianten PG 8055 U – PG 8059 U werden ab Werk grundsätzlich als Unterbauvarianten ausgeliefert.


Sie können durch das umfangreiche Zubehör an jede Küchensituation individuell angepasst oder auch zur freistehenden Aufstellung umgebaut werden.



Sockelblende SBU
im Lieferumfang enthalten



Ausgleichsblende ABL 50
Verlängerung der Gerätetür auf 720 mm

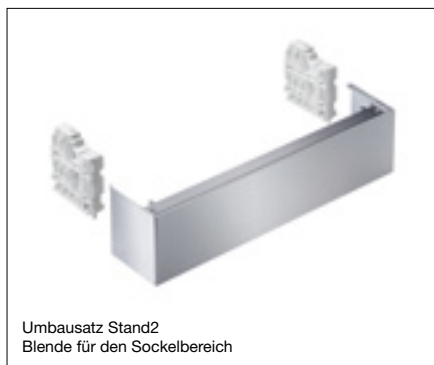

Umbausatz Stand2
Blende für den Sockelbereich



Abbildung zeigt optionalen Umbausatz zum
Standgerät Stand1-80 in Edelstahl



Programme und Parameter*

SPEED

Programm	PG 8055 U SPEED	Reinigen [°C] ¹	Spülen [°C] ¹	Laufzeit [Min.]
Super Kurz	-	-	-	-
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	65	60	15
Gläser	•	50	50	9
Gläser Spezial	-	-	-	-
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	•	60	70	23
Hygiene Plus	-	-	-	-
Vario TD	-	-	-	-
Bestecke	-	-	-	-
Kunststoffe	•	50	60	15
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	-	-	15
Kalt	•	-	-	3
Abpumpen	•	-	-	1

HYGIENE

Programm	PG 8059 U HYGIENE	Reinigen [°C] ²	Spülen [°C] ²	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	66	85	13
Universal	•	66	85	19
Intensiv	•	66	85	21
Gläser	•	50	50	11
Gläser Spezial	-	-	-	-
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	-	-	-	-
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	-	-	-	-
Bestecke	•	60	55	17
Kunststoffe	•	50	60	16
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	-	-	15
Kalt	•	-	-	3
Abpumpen	•	-	-	1

BRILLIANT

Programm	PG 8058 U BRILLIANT	Reinigen [°C] ²	Spülen [°C] ²	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	66	60	18
Gläser	-	-	-	-
Gläser Spezial	•	45	50	14
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	-	-	-	-
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	-	-	-	-
Bestecke	•	60	55	19
Kunststoffe	•	50	60	16
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	-	-	15
Kalt	•	-	-	3
Abpumpen	•	-	-	1

SPEEDplus

Programm	PG 8056 U SPEEDplus	Reinigen [°C] ¹	Spülen [°C] ¹	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	66	60	18
Gläser	•	50	50	11
Gläser Spezial	-	-	-	-
Biergläser	•	50	kalt	12
Hygiene	•	60	70	25
Hygiene Plus	-	-	-	-
Vario TD	-	-	-	-
Bestecke	•	60	55	17
Kunststoffe	•	50	60	16
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	-	-	15
Kalt	•	-	-	3
Abpumpen	•	-	-	1

HYGIENEplus

Programm	PG 8057 TD U HYGIENEplus	Reinigen [°C] ³	Spülen [°C] ³	Laufzeit* [Min.]
Super Kurz	•	55	55	5
Kurz	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	66	60	18
Gläser	•	50	50	11
Gläser Spezial	-	-	-	-
Biergläser	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	•	55	93	22
Bestecke	•	60	55	19
Kunststoffe	•	50	60	17
EnergieSpar	•	45	50	23
Regeneration	•	-	-	15
Kalt	•	-	-	3
Abpumpen	•	-	-	1

*Anschluss an 3N AC 400 V, 50 Hz, Warmwasser 65° C

¹Haltezeit einstellbar von 30–70°C in 1°C-Schritten und von 0-10 Min, in 1-Min.-Schritten

²Haltezeit einstellbar von 30–85°C in 1°C-Schritten und von 0-10 Min, in 1-Min.-Schritten

³Haltezeit einstellbar von 30–93°C in 1°C-Schritten und von 0-10 Min, in 1-Min.-Schritten
außer Super Kurz Programm: max. 70°C, max. 5 Min

Neue Programme für spezielle Anwendungen

Programm	Anwendung	Spülmaschinen
Hygiene	Programm für hohe hygienische Anforderungen. Reinigungstemperatur: 60°C, Nachspültemperatur: 70°C, Haltezeit: 10 Minuten	PG 8055 U PG 8056 U
Hygiene Plus	Programm für sehr hohe hygienische Anforderungen. Reinigungstemperatur: 60°C, Nachspültemperatur: 83°C, Haltezeit: 5 Minuten	PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Gläser Spezial	Spezialprogramm für das Spülen von Gläsern. Schonende Reinigung durch Spültemperaturen von max. 50°C. Nachspülung mit voll- oder teilentsalztem Wasser für strahlende Ergebnisse ohne Nachpolieren. AutoOpen Trocknung.	PG 8058 U
EnergieSpar	Programm für normal verschmutztes Geschirr mit sehr niedrigen Verbrauchswerten, bei leicht verlängerter Laufzeit. (23 Minuten)	PG 8055 U PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Bestecke	Spezialprogramm für das Spülen von Besteck. Nachspülung mit voll- oder teilentsalztem Wasser ohne Wasserflecken bei PG 8058 U. AutoOpen Trocknung (außer PG 8056 U).	PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Kunststoffe	Programm für Spülgut aus Kunststoff mit reduziertem Spül Druck und doppelter Klarspüler-Konzentration für gute Trocknungsergebnisse. AutoOpen Trocknung (außer PG 8056 U).	PG 8055 U PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U
Regenerieren	Regenerierprogramm zum manuellen Start der Regeneration des integrierten Enthärters	PG 8055 U PG 8056 U PG 8057TD U PG 8058 U PG 8059 U



Zubehör von Miele – so individuell wie Ihr Arbeitsalltag



Für jedes Spülgut der richtige Korb

Wie die Spülmaschine, so überzeugen auch die Körbe durch ihre Material- und Verarbeitungsqualität und funktionelles Design. Das umfassende Korbsortiment ermöglicht eine mühelose Handhabung von der Untertasse bis zum großen Platzteller, vom Kochtopf bis zu empfindlichen Gläsern und allen weiteren Utensilien aus der Spülküche.

- Leicht stapelbare Kunststoffkörbe für Transport und Aufbewahrung großer Geschirr- und Gläsermengen
- Offene, kunststoffbeschichtete Drahtkörbe ermöglichen ein hervorragendes Reinigungsergebnis und ein sehr schnelles Trocknen des Spülguts



Professionelles Zubehör für perfekte Arbeitsabläufe

Miele integriert die Spülmaschine in eine durchdachte Arbeitsorganisation für effiziente Spülabläufe – unabhängig von der räumlichen Situation in der Spülküche.

- Dosiermodul für die automatische Zugabe flüssiger Reinigungsmittel (optional)
- Ausgleichsblenden für die perfekte Integration der Spülmaschine in eine bestehende Küchenzeile
- Unterbauten für eine ergonomisch günstige Arbeitshöhe bei freistehender Spülmaschine

Weitere Systemlösungen für Reinigung, Hygiene und Glanzleistungen



Glänzende Ergebnisse für Geschirr, Besteck, Gläser und Zubehör

Neben den Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem ergänzen weitere Frontlade-Spülmaschinen und besonders leistungsstarke Korbdurchschub-Spülmaschinen mit Tank-System das Miele Programm.

Frontlade-Spülmaschinen

- Sehr kurze Reinigungszeiten ab 60 bzw. 90 sec
- Spezieller Gläserspüler mit einer Leistung bis zu 2.940 Gläsern/h

Korbdurchschub-Spülmaschinen

- Sehr kurze Reinigungszeiten ab 50 sec, Reinigungsleistung bis zu 72 Körbe/h
- Eco-Variante mit Wärmerückgewinnungssystem

Mit 4 einfachen Fragen zur richtigen Spülmaschine

Eine Spülmaschine, die Ihre individuellen Anforderungen optimal erfüllt, steigert die Produktivität, reduziert die Kosten und erleichtert den Arbeitsalltag. Nach Beantwortung von 4 einfachen Fragen geben wir Ihnen eine Empfehlung und nennen Ihnen einen Händler in Ihrer Nähe. Dieser wird sicherstellen, dass Sie exakt die Spülmaschine bekommen, die Sie benötigen.

www.meingeschirrspueler.de (.at) (.ch)

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

www.miele-professional.de
info@miele-professional.de

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 50 800 420
Telefax +43 50 800-81429

Werkkundendienst

Telefon +43 50 800 390

vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352 4 97 11-25
Telefax +352 4 97 11-39

info@miele.lu

Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69

Werkkundendienst – Reparaturannahme

Telefon +41 800 551 670

info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen getreu der Philosophie „Immer besser“. Zwei Wörter, die den Grundstein legen für die Sicherung höchster Qualitäts- und Produktionsstandards und für die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Die konsequente Ausrichtung aller Produkte auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit ist der Grund, warum Miele von den Anwendern regelmäßig zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird – so auch im Jahr 2012. In großen Kundenbefragungen erzielt die Produktmarke außerdem den Spitzenplatz in der Kategorie „Faire Produktionsbedingungen“.

Alles aus einer Hand

Miele Professional bietet professionellen Anwendern langlebige Waschmaschinen und Wäschetrockner, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten und Sterilisatoren sowie Zubehör und Beratungsleistungen auf höchstem Niveau. Im Falle eines Falles ist der seit Jahren wiederholt für seine Leistungen zum besten Werkkundendienst gewählte Miele Service schnell zur Stelle.